


# Det är enkelt att beställa måttanpassade skjutdörrar

## Vi behöver dina mått

### Tillvägagångssätt

De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar anpassade till ditt utrymme är **höjd** och **bredd**, dvs installationsöppningen.

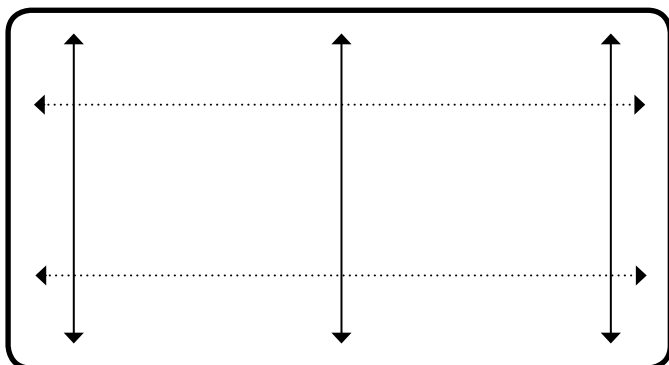

### OBS!

Mät alltid i framkant, dvs. inte längs bakväggen, utan 60 cm från väggen.

### Höjd

Mät höjden mellan golv och tak på tre ställen (vänster, mitten och höger). Ange minsta höjd vid beställning. Det får maximalt skilja 12 mm mellan lägsta och högsta höjd. Skiljer det mer än 12 mm, diskutera bästa lösning med återförsäljaren.

### Bredd

Mät bredden på förvaringsutrymmet på två ställen. Ange största bredd vid beställning.


## Att tänka på

- Eftersträva jämnt antal dörrar för att få så stor öppningsbredd som möjligt.
- Tak-och golvskenors bredd vid planering av garderobens djup.
- Inredningen ska vara åtkomlig när skjutdörrarna öppnas.
- För att få plats med både skjutdörrar och inredning rekommenderar vi ett minimidjup på 685 mm.


### Bra att veta

- 2-spårig golv- och takskena ingår i priset.
- Det frostade glaset är etsat härdat glas.
- 10 års garanti på rörliga delar.
- Säkerhetsfilm för ökad säkerhet på speglar och färgat glas.
- Vifolierad panel kan målas alt. tapetseras.
- Innan målning sker ska ytan behandlas med häftgrund. Vid tapetsering ska tapetklister för våtrumstapet användas. OBS! Båda sidor av panelen måste behandlas.


## Dörrolayout

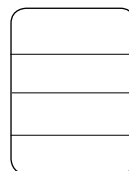

Prisma

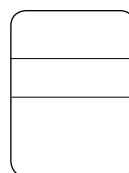

Prisma Trio

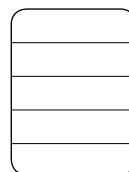

Continental



Prisma Plain  
Trend  
Elegant  
Modern  
Original



Smala profiler i stål.

Hel fyllning.

Maxhöjd: 2485 mm.



Vit

Arktiskt  
silver

Brons

## Produktspecifikation

Måttbeställda golvgående skjutedörrar med dörrprofiler, golv- och takskena i stål.

Takskena och dörrprofiler i: vit, brons, arktiskt silver.

Golvskena i bronsfärg.

Bredd på takskena 85 mm och golvskena 56 mm, vilket bör beaktas vid planering av garderobens djup.

Installationsöppningens höjd mellan golv och tak max. 2485 mm.

Ursprångsskydd för ökad säkerhet.

Positionstopp beställs separat.

### Fyllning Classic

Installationsöppningens höjd mellan golv och tak min. 2 250 mm och max. 2 485 mm.

### Priser per skjutedörr, inkl. golv- och takskena

Dörrbredd, mm:

Dörryta	400-598	599-750	751-902	903-1058	1059-1208
---------	---------	---------	---------	----------	-----------

#### Original skjutedörrar i folie

Folie: vit, bok, körsbär, björk, ek, vit ask, furu med kvist, mörk ek, kal-kad ek, valnöt, vit slät	1676	1980	2063	2203	2266
---	------	------	------	------	------


#### Original skjutedörrar med spegel

Klar spegel	1923	2277	2476	2724	2909
Tonad spegel	2162	2724	2872	3157	3379
Sotad spegel	2162	2724	2872	3157	3379

#### Original skjutedörrar med fyllning Classic

Vit MDF		2990	3790	4290	4590
Vit MDF med spegel		3919	4792	5443	5840


1



Börja med att montera takskenan med ett avstånd från bakre väggen så att du får plats med den inredning du har valt.


Förborra takskenan med 5 mm metallborr. Borra skruvhålen parallellt och i mitten av varje spår. Vid underlag som medger gott skruvfäste är 1 skruv per 80-100 cm lämpligt.

2

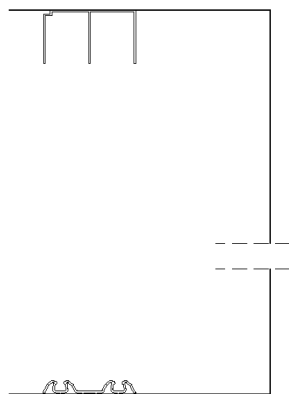


Lägg golvskenan löst på golvet mitt under takskenan.

3

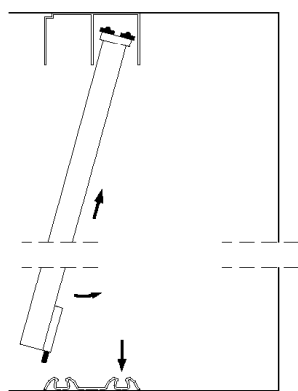

Placera en skjutdörr i takskenans respektive golvskenans bakre glidspår. Vinkla skjutdörren snett utåt när den placeras in i takskenan. Om bottenhjulet inte går fritt från golvskenan, justera enligt punkt 7.


4

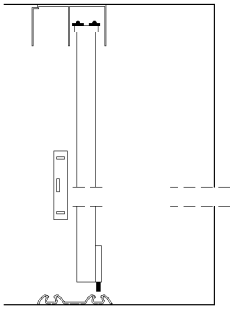

Kontrollera med hjälp av vattenpass att skjuddörren står rakt för att på så sätt få golvskenan i rätt position i förhållande till takskenan.

För skjuddörren i sidled och kontrollera med vattenpasset att den står rakt i båda ändar av golvskenan.


5

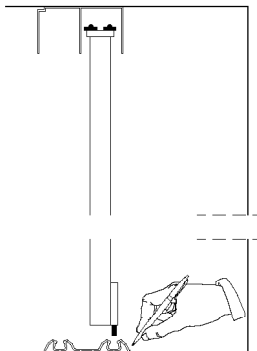

Markera golvskenans slutliga placering med ett pennstreck. Lyft sedan bort skjuddörren.

Montera golvskenan med hjälp av dubbelhäftande tape. (Borra hål och skruva fast golvskenan om så önskas.)


6

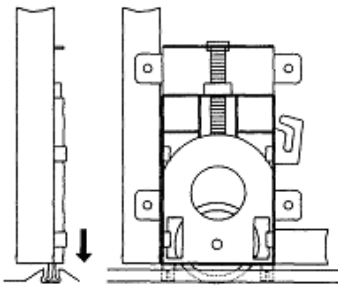

Placera samtliga skjuddörrar på plats. Börja med skjuddörrarna som ska löpa i tak- och golvskenans bakre spår.


Tryck ned urspårningskyddet i golvskenan, vilket sitter på skjuddörrens båda bottenhjul.

7

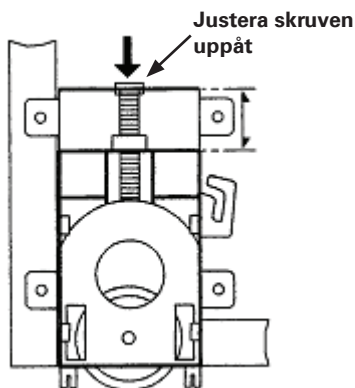

Kontrollera att skjuddörrarna står rakt sett framifrån. Justera med justeringsskruven.

8



Eventuellt dörrstopp, monteras i takskenan.

**OBS! Tillbehör**

9

### Rengöringstips för spegel

Om du får smuts eller fläckar på spegelytan använd först fönsterputs. Om detta inte hjälper kan du använda ett rakblad eller stålull av typ "Svinto". (Obs! Endast stålull ej Scotch brite eller liknande) Glaset blir inte repat varken av rakblad eller av stålull!

Skulle någon fläck eller limrest från tillverkningen finns kvar på spegeln, trots vår kontroll, så kan du rengöra med metoden ovan.